


bodum®



SCHIUMA
Milk Frother

no. 3040

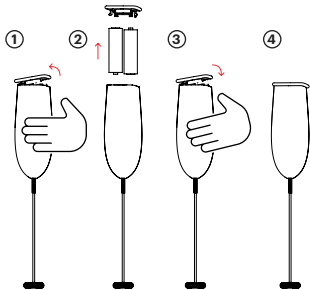

English

Milk Frother

Batteries instructions

1 - Hold and open the lid.

2 - Insert the batteries (requires 2 AA batteries).

3 - Hold and lock properly the lid.

4 - Enjoy!

Instructions

Please read these instructions carefully before you use your device for the first time.

Retain these user instructions for future reference.


Step 1 Fill a glass cup or beaker with 2 to 4 oz of milk. For the best results, use cold, low-fat milk. If you prefer, you can also use regular milk and/or warm milk.

Step 2 Take the BODUM SCHIUMA Milk Whisk® and place the tip of the whisk near the bottom of the cup or glass beaker. Turn on the whisk, and gently move it up and down until the milk begins to foam. Once the foam begins to form, keep the whisk on the surface of the milk. Whip the milk for 25 to 30 seconds, or until the milk's volume has doubled.

Step 3 If you started with cold milk, you can microwave the milk in a microwave-safe container for 20 to 30 seconds.

Step 4 Pour coffee in your cup, or if you've used a glass beaker, use a spoon to scoop the mousse onto your coffee.

You can use the SCHIUMA Milk Whisk to mix a salad dressing or powdered drinks. To clean the Whisk rinse the mouthpiece and the metal rod with hot water and wipe it with a dry and clean cloth. Do not submerge the part with the motor in water. Do not put in dishwasher. Replace the batteries when necessary with 2-AA batteries. Replace the batteries with a similar set.

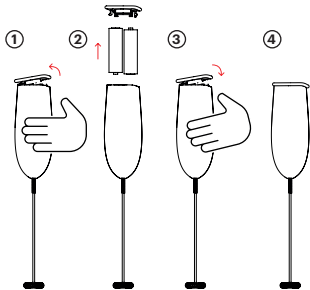

Deutsch

Milchshäumer

Anleitung für die Batterien

1 - Halten und öffnen Sie den Deckel.

2 - Legen Sie die Batterien ein
(2 AA-Batterien benötigt).

3 - Halten und verriegeln Sie den
Deckel ordnungsgemäß.

4 - Viel Spaß!

Anleitung

Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie Ihr Gerät zum ersten Mal verwenden.

Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung zum späteren Nachschlagen auf.


Schritt 1 Füllen Sie eine Tasse oder einen Glasbecher mit 2–4 oz Milch. Verwenden Sie für beste Ergebnisse kalte, fettarme Milch. Wenn Sie es vorziehen, können Sie normale und/oder warme Milch verwenden.

Schritt 2 Nehmen Sie den BODUM® SCHIUMA Milchschaumer und platzieren Sie das Ende seines Quirls in der Nähe des Bodens der Tasse oder des Glasbechers. Schalten Sie den Milchschaumer an und bewegen Sie ihn vorsichtig auf und ab, bis die Milch zu schäumen beginnt. Sobald der Schaum sich zu bilden beginnt, halten Sie die Spitze des Quirls auf die Oberfläche der Milch.

Die Milch 25 bis 30 Sekunden lang verquirlen oder bis sich das Volumen der Milch verdoppelt.

Schritt 3 Wenn Sie mit kalter Milch beginnen, können Sie die Milch in einem mikrowellengeeigneten Behälter für 20 bis 30 Sekunden in die Mikrowelle erwärmen.

Schritt 4 Gießen Sie Ihren Kaffee in die Tasse oder in einen Glasbecher und geben Sie den Schaum mit einem Löffel auf den Kaffee. Sie können den SCHIUMA Milchschaumer auch zum Mixen von Salatdressing oder Getränkpulver verwenden. Um den Milchschaumer zu reinigen, spülen Sie die Spitze und den Metallstab mit heißem Wasser ab und wischen Sie beides mit einem trockenen und sauberen Tuch ab. Tauchen Sie den Teil, der den Motor enthält, nicht ins Wasser ein. Nicht spülmaschinenfest. Ersetzen Sie die Batterien bei Bedarf gegen 2 AA-Batterien. Ersetzen Sie die Batterien durch einen ähnlichen Satz.

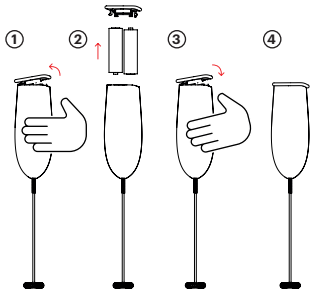

Français

Fouet à Lait

Instructions pour les piles

- 1 - Maintenez et ouvrez le couvercle.
- 2 - Insérez les piles (nécessite 2 piles AA).
- 3 - Maintenez et verrouillez le couvercle correctement.
- 4 - Voilà!

Instructions

Veillez lire attentivement ces instructions avant la première utilisation de votre appareil.

Conservez ces instructions en cas de besoin futur.

Étape 1 Remplissez une tasse ou bûcher en verre entre 2 et 4 oz de lait. Pour un meilleur résultat, utilisez du lait froid et faible en gras. Si vous préférez, vous pouvez utiliser du lait régulier et/ou chaud.

Étape 2 Prenez le Fouet à Lait SCHIUMA de BODUM® et placer le bout du fouet proche du fond de la tasse ou du bûcher en verre. Allumez le fouet, et déplacez-le doucement de haut en bas, jusqu'à ce que le lait commence à mousser. Une fois que la mousse commence à se former, gardez le bout du fouet à la surface

du lait. Fouettez le lait de 25 à 30 secondes, ou jusqu'à ce que le lait double environ de volume.

Étape 3 Si vous commencer avec du lait froid, vous pouvez réchauffer le lait au micro-ondes dans un contenant allant au micro-ondes de 20 à 30 secondes.

Étape 4 Versez votre café dans la tasse, ou si vous avez utilisé un bûcher en verre, utilisez une cuillère pour déposer la mousse sur le café. Vous pouvez utiliser le Fouet à Lait SCHIUMA pour mélanger une vinaigrette à salade ou des boissons en poudre. Pour nettoyer le Fouet à Lait, rincer l'embout et la tige en métal avec de l'eau chaude et essuyer avec un linge sec et propre. Ne pas immerger la partie contenant le moteur. Ne va pas au lave-vaisselle. Remplacer les batteries lorsque nécessaire avec des batteries 2-AA. Remplacez les piles par un jeu similaire.

www.bodum.com

05-3040TG

V3.20190212